CUSTOMER SERVICE CARDS (Spanish translation)

Chopard

Este producto **NO** es hermético, evitar el contacto con el agua o humedad.

Customer Service #1 04/2016

Chopard

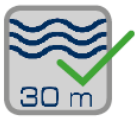

Este producto Chopard es hermético (ISO 22810), y cubre todas las actividades comunes acuáticas. Para asegurar el hermetismo esté seguro que la corona y/o pulsadores están completamente cerrados o enroscados antes de realizar cualquier actividad acuática. Para preservar la apariencia y flexibilidad de la correa de piel, ésta no debe de sumergirse en el agua.

Customer Service #2 04/2016

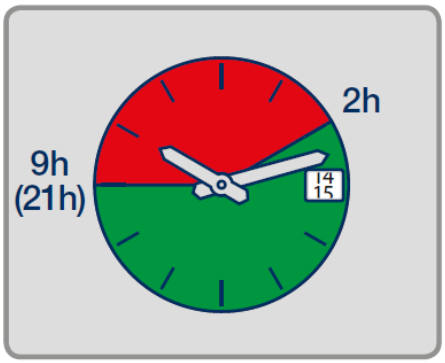

Para evitar daños en el funcionamiento del mecanismo, el ajuste de fecha **NO** debe ser realizado entre las 09:00 PM & 02:00 AM.

Customer Service #3 04/2016

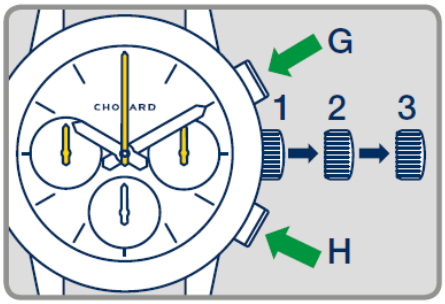

Para el ajuste de las agujas del cronógrafo a Zero, tire de la corona a la **posición 2 ó 3** y active los pulsadores G o H según corresponda

Customer Service #4 04/2016

CARGA AUTOMÁTICA

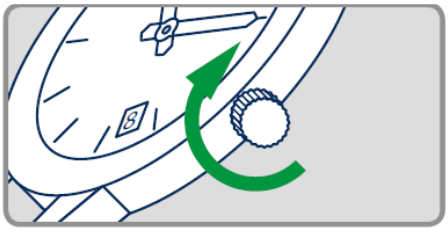

Para reiniciar el mecanismo y puesta en hora, el movimiento debe remontarse de manera manual girando la corona en sentido a las agujas de reloj. Para asegurar un óptimo funcionamiento del movimiento, mediante la cuerda automática, debe ser utilizado a diario.

Customer Service #5 04/2016

ESPECÍFICA CARGA AUTOMÁTICA

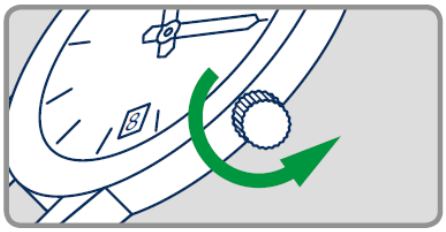

Para reiniciar el mecanismo y puesta en hora, en este especial movimiento Chopard, debe remontarse de manera manual girando la corona en sentido contrario a las agujas de reloj. Para asegurar un óptimo funcionamiento del movimiento, mediante la cuerda automática, debe ser utilizado a diario.

Customer Service #6 04/2016

Chopard

Chopard

CARGA MANUAL

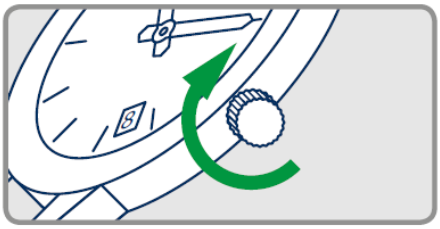

Para reiniciar el mecanismo y puesta en hora, el movimiento debe remontarse manualmente girando la corona en sentido a las agujas de reloj. Para asegurar un óptimo funcionamiento del movimiento, debe ser remontado de forma manual diariamente.

Customer Service #7 04/2016